




WAGNER**TUNING**

- Einbauanleitung / Installation Instruction -

Ladeluftkühler / Intercooler

Honda Civic Type R FK8

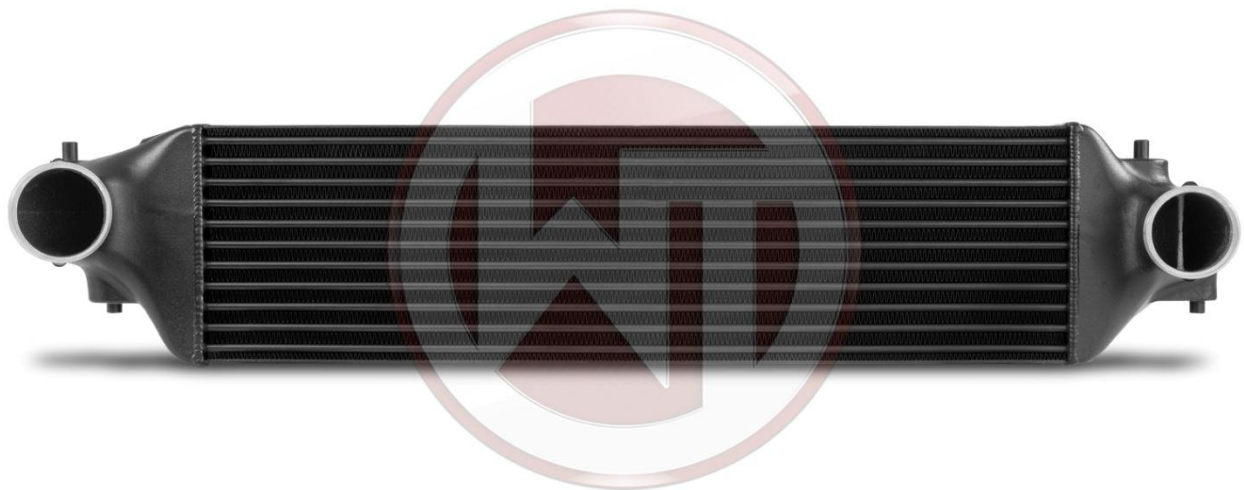

Kit-Nr.: 200001128

WAGNERTUNING Ladeluftkühler**Wichtige Hinweise!**

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. Die Firma WAGNERTUNING übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch unsachgemäßen Einbau entstehen!

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, welche Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch einen technischen Dienst und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. 24 AW, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

Benötigte Werkzeuge

- diverse Steckschlüssel
- diverse Schraubendreher

Important Notes!

These Installation Instruction have to be read careful before beginning installation work. The company WAGNERTUNING bears no liability for damage caused by incorrect installation!

As manufacturer, we are obliged to point out that any changes you make to a vehicle licensed for use on public roads require approval by a test centre and registration in the vehicle documents.

Installation Time (1 unit = 5 minutes)

The installation time is around 24 units, which may vary depending on vehicle condition and equipment level.

Tools Required

- various spanners*
- various screwdrivers*

WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Stückliste / *Part list*

- 1 Ladeluftkühler / *intercooler*
- 2 Silikonschlauch / *silicone hose*
- 4 Schlauchschellen / *hose clamps*
- 1 Luftführung / *air baffle*
- 2 Innensechskantschraube M5 x 12 / *allen screw M5 x 12*
- 2 Unterlegscheiben M5 / *washer M5*
- 2 Kantenschutzband / *edge protection*



Dear Customers,
 the Company of Wagner Tuning has been synonymous with high performance components in the tuning market. To ensure this continues there is now design protection on our products by the German Patent and Trademark Office.

This is a precautionary measure to protect consumers against inferior copies. When purchasing our products you should always check that our logo is visible on the product, which is also subject to trademark law.


 Carsten Wagner, CEO WAGNERTUNING

 EXHAUST MANIFOLD

 DOWNPIPE

 INTERCOOLER KIT

 INLET MANIFOLD



WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Demontage / *demounting*

Die Demontage des Ladeluftkühlers erfolgt entsprechend den Richtlinien des Automobilherstellers.

The deinstallation of the intercooler is done according to the guidelines of the automobile manufacturer.

Lösen Sie die Befestigungsschrauben und Clips der Front-Stoßstange am Schlossträger, Unterboden und in den beiden vorderen Radhäusern. Entnehmen Sie die Front-Stoßstange.

Hinweis: Die Stoßstange ist zusätzlich über (1) und unter (2) den Scheinwerfern eingeklipst!

Loosen the mounting screws and clips of the front bumper on the radiator support, the underbody and the wheel housings. Remove the front bumper.

Notice: the front bumper is also clipped over (1) and under (2) the headlights!

Demontieren Sie die oberen Haltebleche des Ladeluftkühlers. Lösen Sie die 4 markierten Verbindungsschrauben vom originalen Ladeluftkühler (3) und entnehmen Sie diesen.

Demount the upper intercooler brackets. Loosen the marked 4 screws of the OEM intercooler (3) and remove the intercooler.

Demontieren Sie markierten Ladeluftrohre (4).

Remove the marked charge pipes (4).


Montage / *installation*

Montieren Sie den WT Ladeluftkühler an den originalen Befestigungspunkten. Installieren Sie hierfür die oberen Haltebleche wieder am Fahrzeug (5).

Mount the WT intercooler on the original fixing points. To do this, install the upper brackets of the OEM intercooler again (5).

Montieren Sie die WT Silikonschläuche (001004115 Beifahrerseite, 001004116 Fahrerseite) mit Hilfe der mitgelieferten Schlauchschellen.


Mount the WT silicone hoses (001004115 passenger side, 001004116 drivers side) by using the supplied hose clamps.

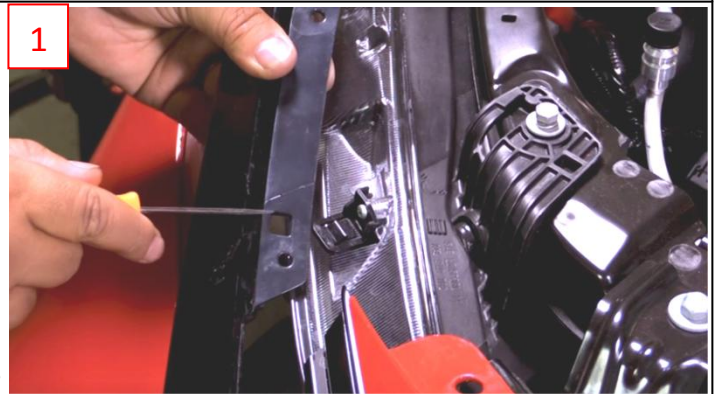

WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Befestigen Sie den mitgelieferten Kantenschutz an der WT Luftführung. Montieren Sie die WT Luftführung anschließend mit Hilfe der mitgelieferten M5 Innensechskantschrauben und Unterlegscheiben am WT Ladeluftkühler (6).

Attach the supplied edge protection to the WT air baffle. Now mount the WT air baffle to the WT intercooler by using the supplied M5 allen screws and M5 washers (6).

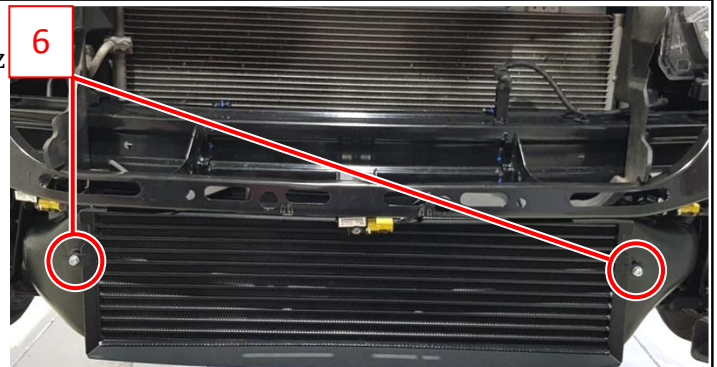

Platzieren Sie den unteren Teil der originalen Luftführungen auf dem WT Ladeluftkühler. (7).

Place the lower OEM air baffles on the WT intercooler (7).

Sellen Sie sicher, dass der WT Ladeluftkühler keinen unsachgemäßen Kontakt zu umliegenden Bauteilen hat.

Make sure the WT intercooler do not have improper contact with surrounding components!

Montieren Sie die Frontstoßstange.

Attach the front bumper.

Prüfen Sie alles auf korrekten und festen Sitz.

Check if everything is correctly and firmly attached.



Quelle Bild 1 & 2: PRO Car Studio: <https://www.youtube.com/watch?v=1OGW3AHXL3Y>
 Source Picture 1 & 2: PRO Car Studio: <https://www.youtube.com/watch?v=1OGW3AHXL3Y>